

DÉVERROUILLAGE : FONCTION "SHIFT LOCK" OU POSITION PARKING

BVA AM6

IMPERATIF : Respecter les consignes de sécurité et de propreté  .

NOTA : Le "shift lock" est un système qui verrouille le levier de sélection de vitesses en position " P".

1. Déverrouillage du "shift lock" (Fonctionnement normal)

Mettre le contact.

Appuyer sur la pédale de frein et la maintenir enfoncée.

Manoeuvrer le levier de sélection de vitesses pour quitter la position " P".

2. Déverrouillage du "shift lock" (avec anomalie de fonctionnement)

Impossibilité de déverrouiller le "shift lock" avec la méthode "fonctionnement normal".

2.1. Causes probables d'anomalie

Les causes d'anomalie peuvent provenir des éléments suivants :

- De la tension batterie
- Du "shift lock"
- Du contacteur de position du levier de sélection de vitesses
- Du calculateur de boîte de vitesses automatique
- Du faisceau électrique

2.2. Opérations à effectuer



Figure : B2CM121D

Déposer l'enjoliveur (1).

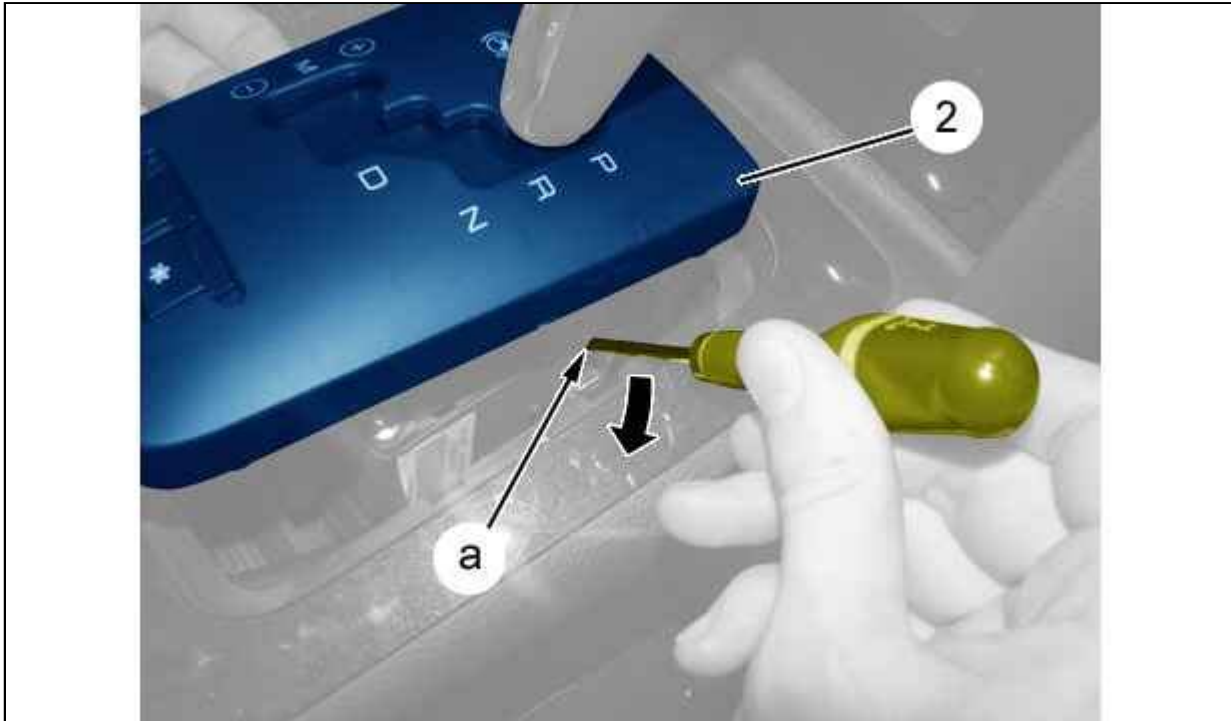


Figure : B2CM122D

Écarter : La grille de sélection de vitesses (2).

Déverrouiller le "shift lock" à l'aide d'un tournevis - Appuyer en "a" (Suivant la flèche).

Remettre en place : La grille de sélection de vitesses (2).

Manoeuvrer le levier de sélection de vitesses pour quitter la position " P".