

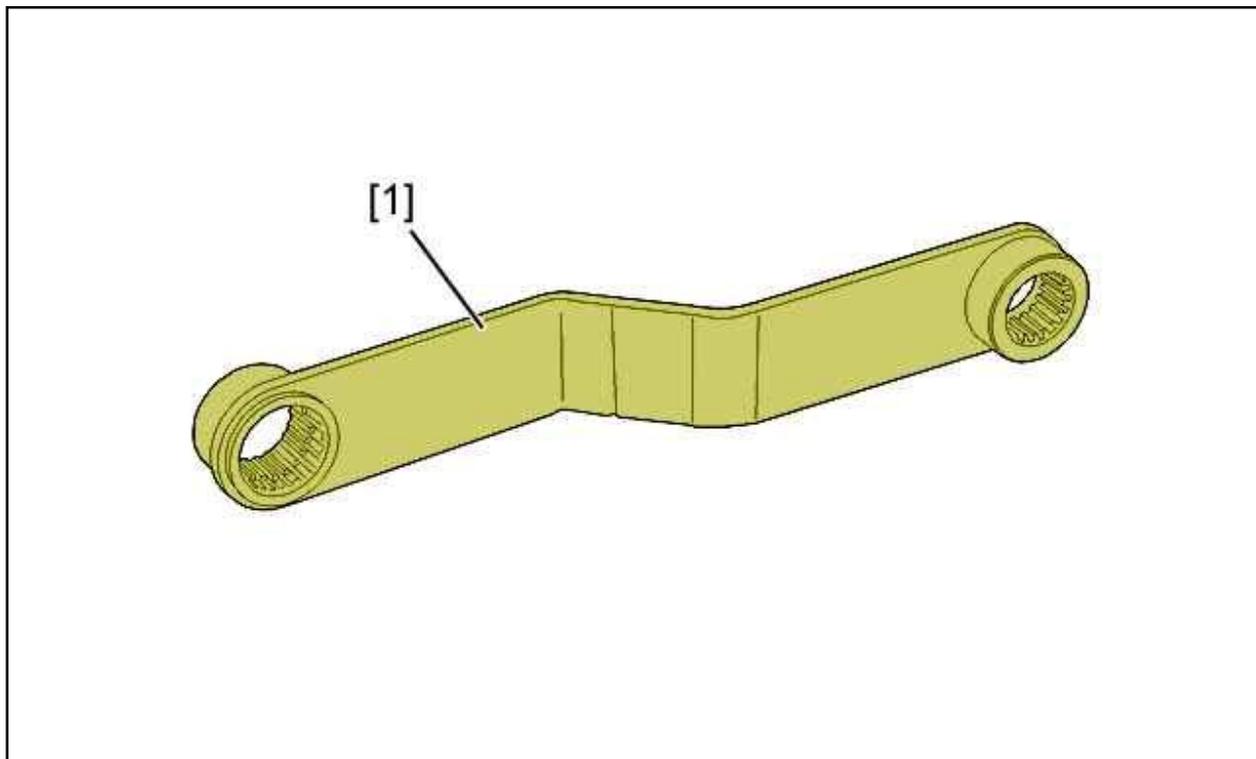
PRÉSENTATION : OUTILLAGE PRÉCONISÉ*ML6C*

Figure : E5AM09RD

Repère	Désignation	Référence
[1]	Arrêteur arbre primaire	(-).0343

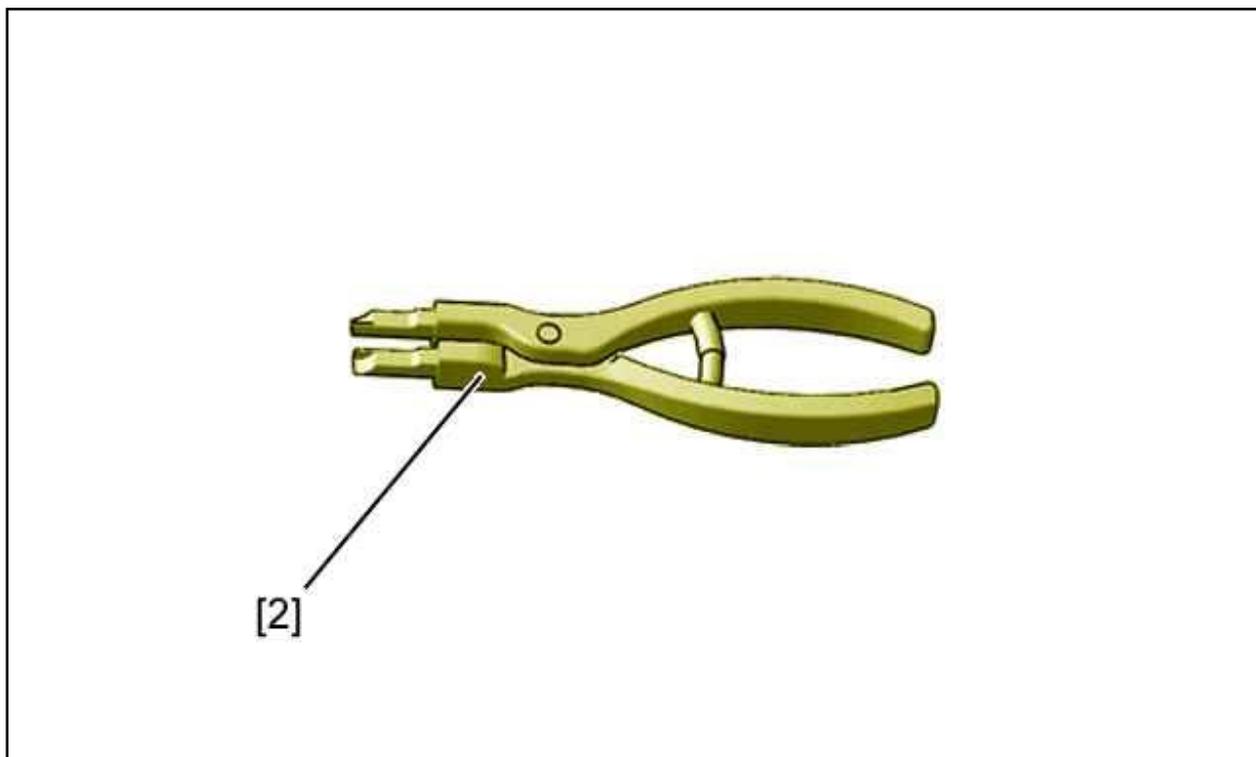


Figure : E5AB00BD

Repère	Désignation	Référence
[2]	Pince à jonc extérieur FACOM	411.A-17

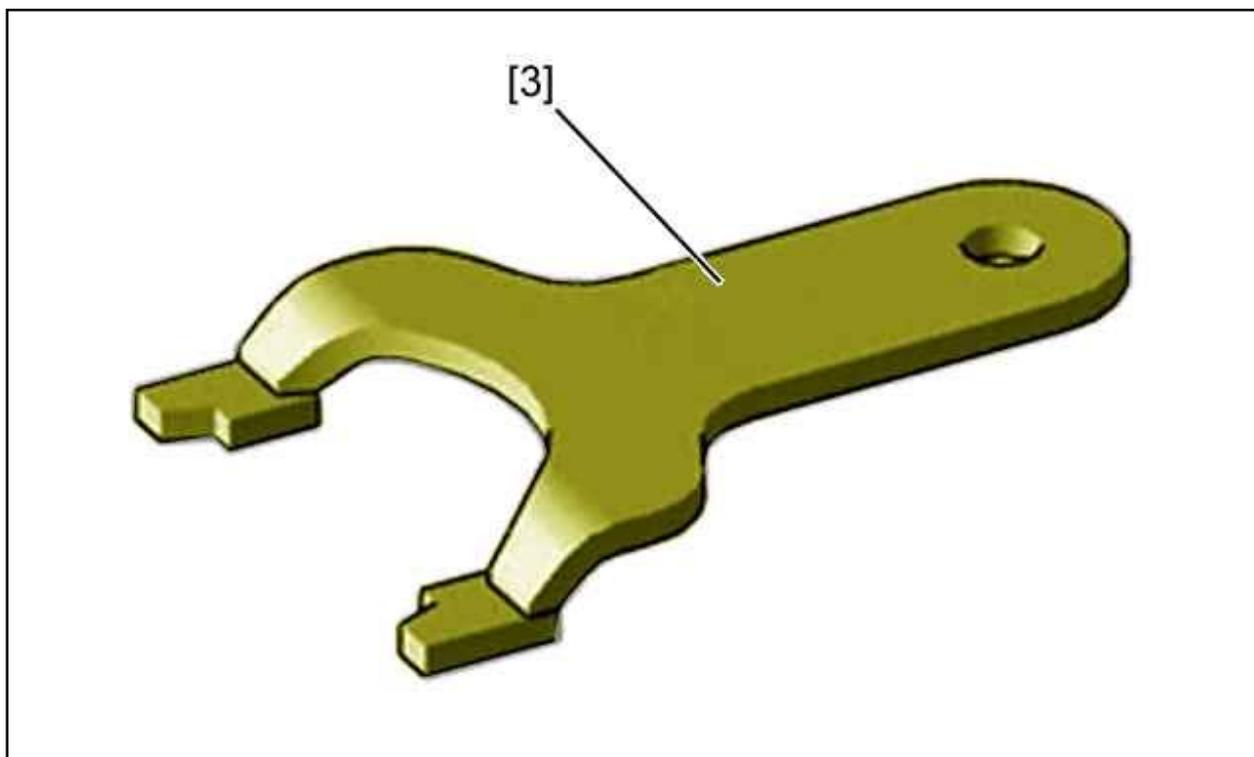


Figure : E5AP3NPD

Repère	Désignation	Référence
[3]	Pousse-jonc	(-).0332-T

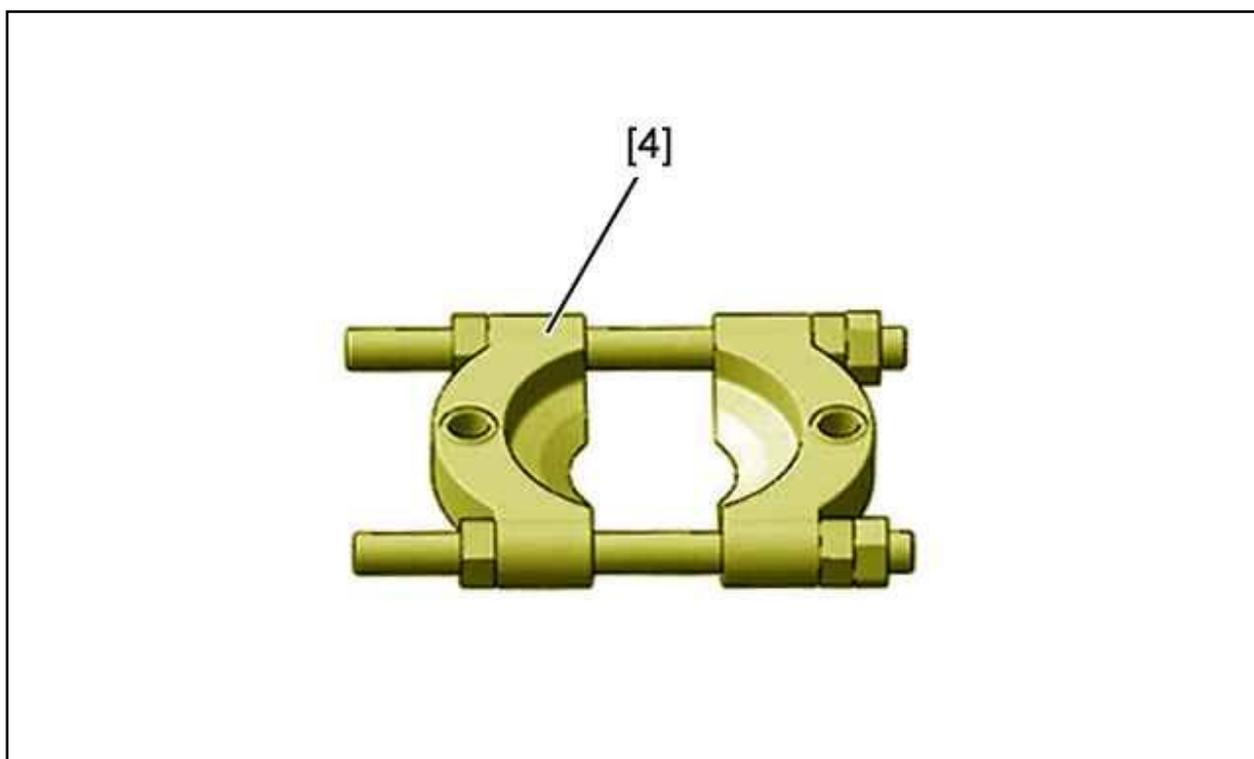


Figure : E5AB00CD

Repère	Désignation	Référence
[4]	[/] extracteur universel FACOM	U53 - Décolleur T2

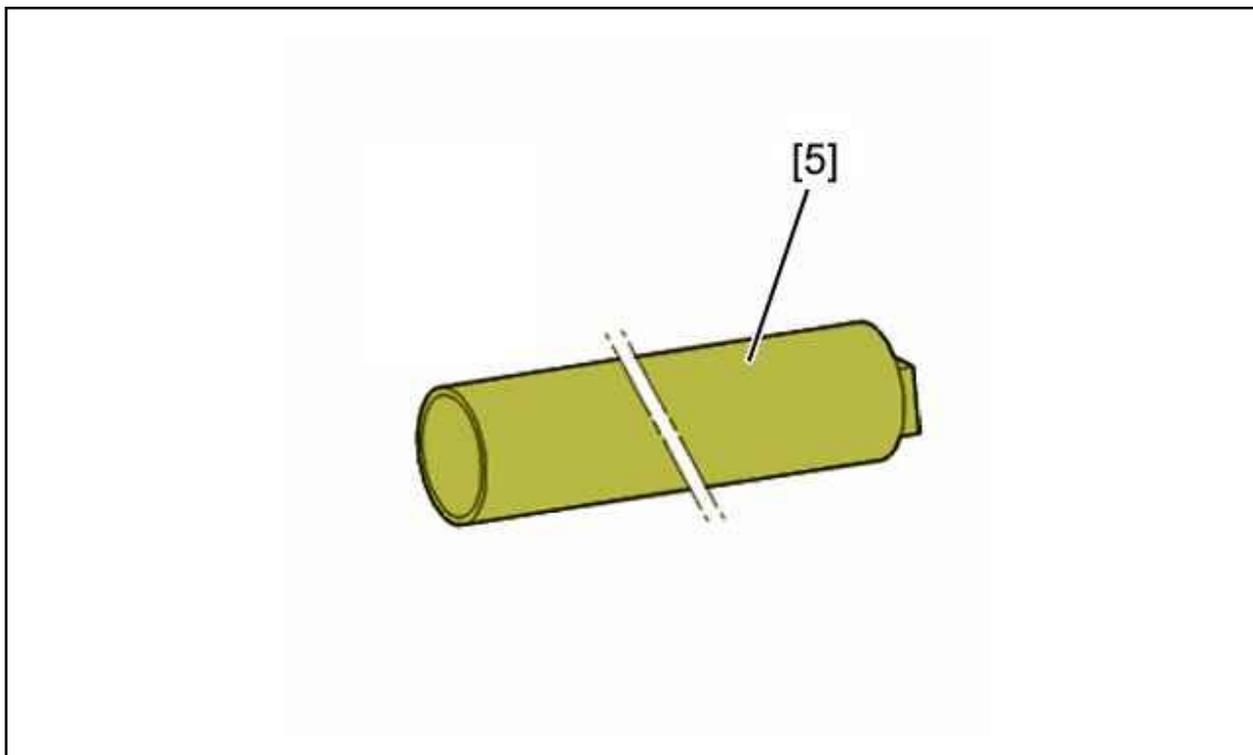


Figure : E5AB00ED

Repère	Désignation	Référence
[5]	Tube de montage de la cage intérieure du roulement d'arbre primaire (côté 1ère)	(-).0332-J (5708-T.R)

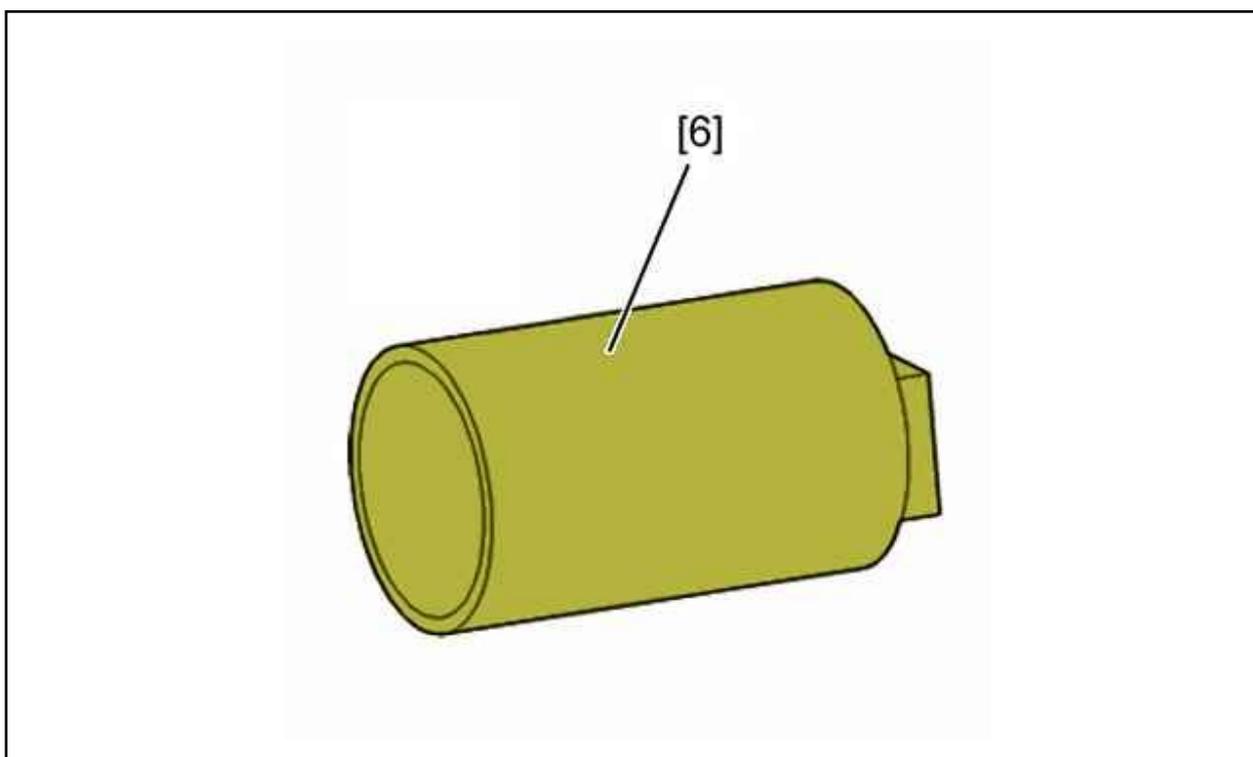


Figure : E5AB00FD

Repère	Désignation	Référence
[6]	Tube de montage de la cage intérieure du roulement d'arbre primaire (côté 5ème)	(-).0332-H (5708-T.Q)

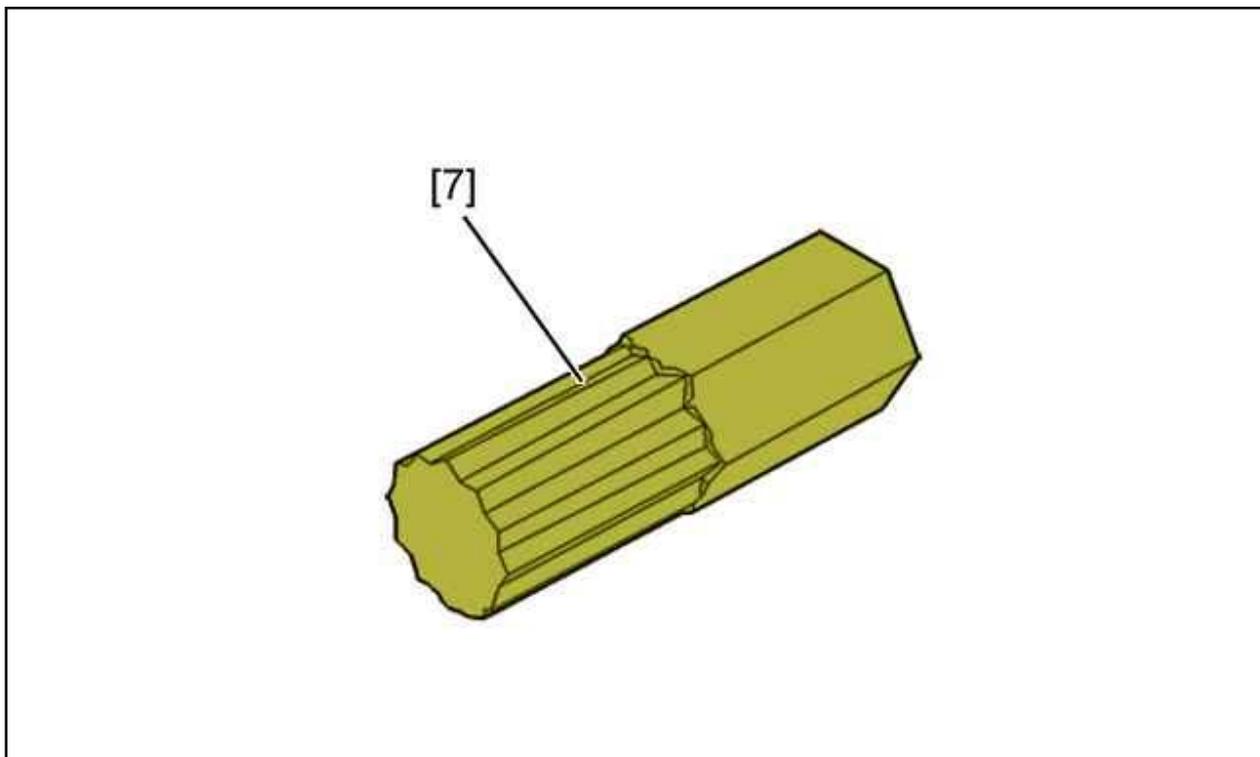


Figure : E5AB00GD

Repère	Désignation	Référence
[7]	Embout de vissage de vis d'arrêt d'arbre primaire	(-).0332-U

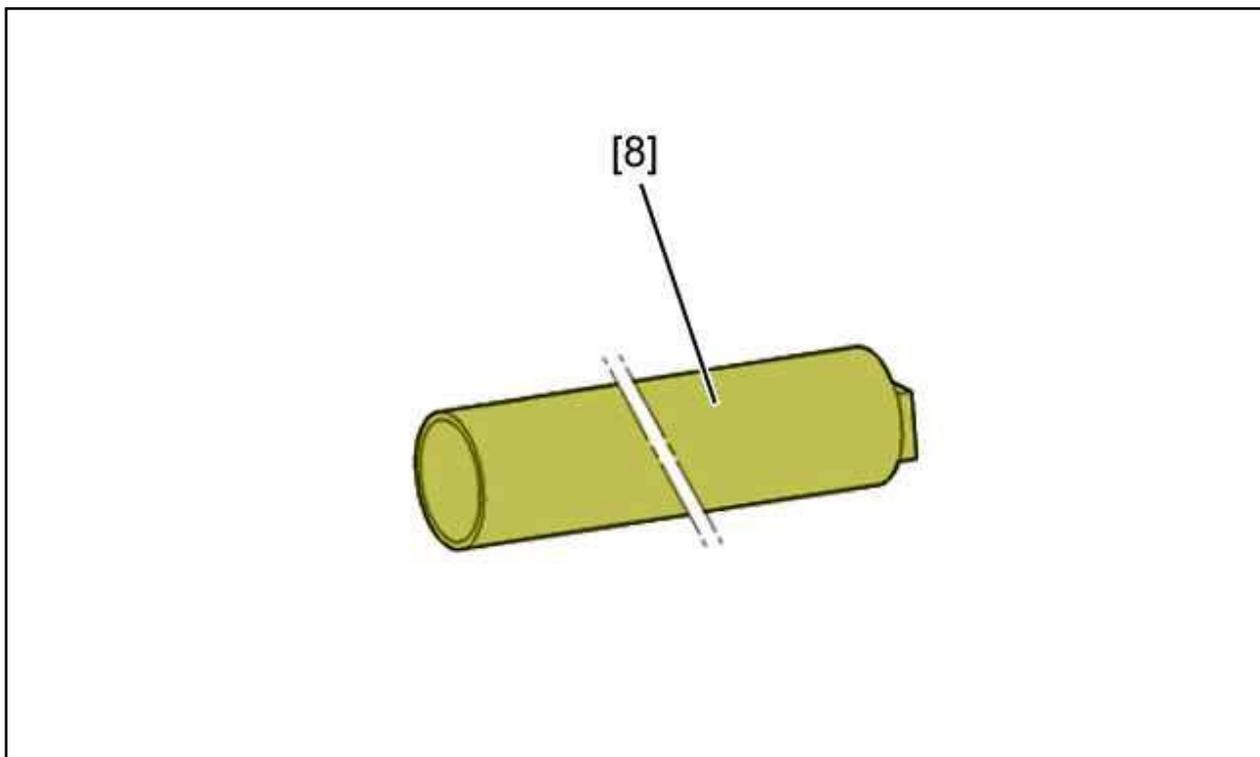


Figure : E5AB00ID

Repère	Désignation	Référence
[8]	Tube de montage du roulement sur l'arbre secondaire (côté couple)	(-).0332-G (5708-T.P)

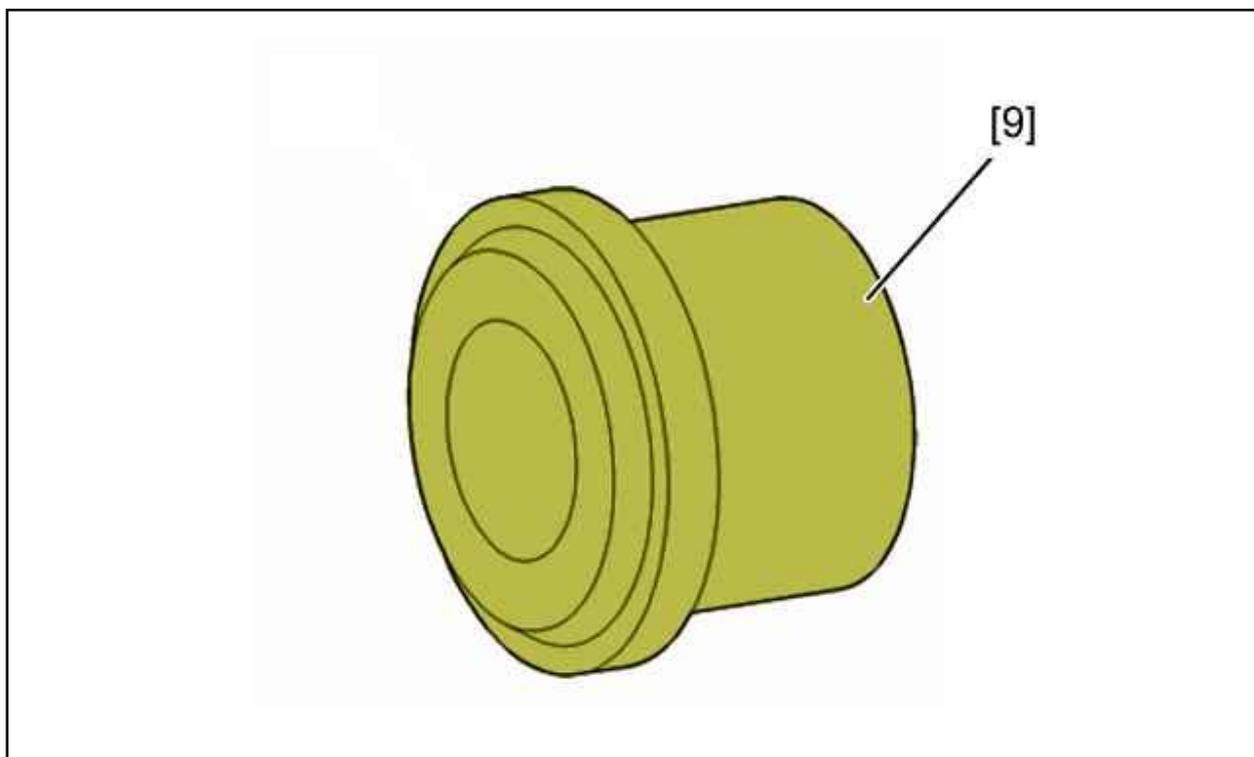


Figure : E5AB00JD

Repère	Désignation	Référence
[9]	Tube de montage de la cage extérieure du roulement d'arbre primaire (côté 5ème)	(-).0332-S

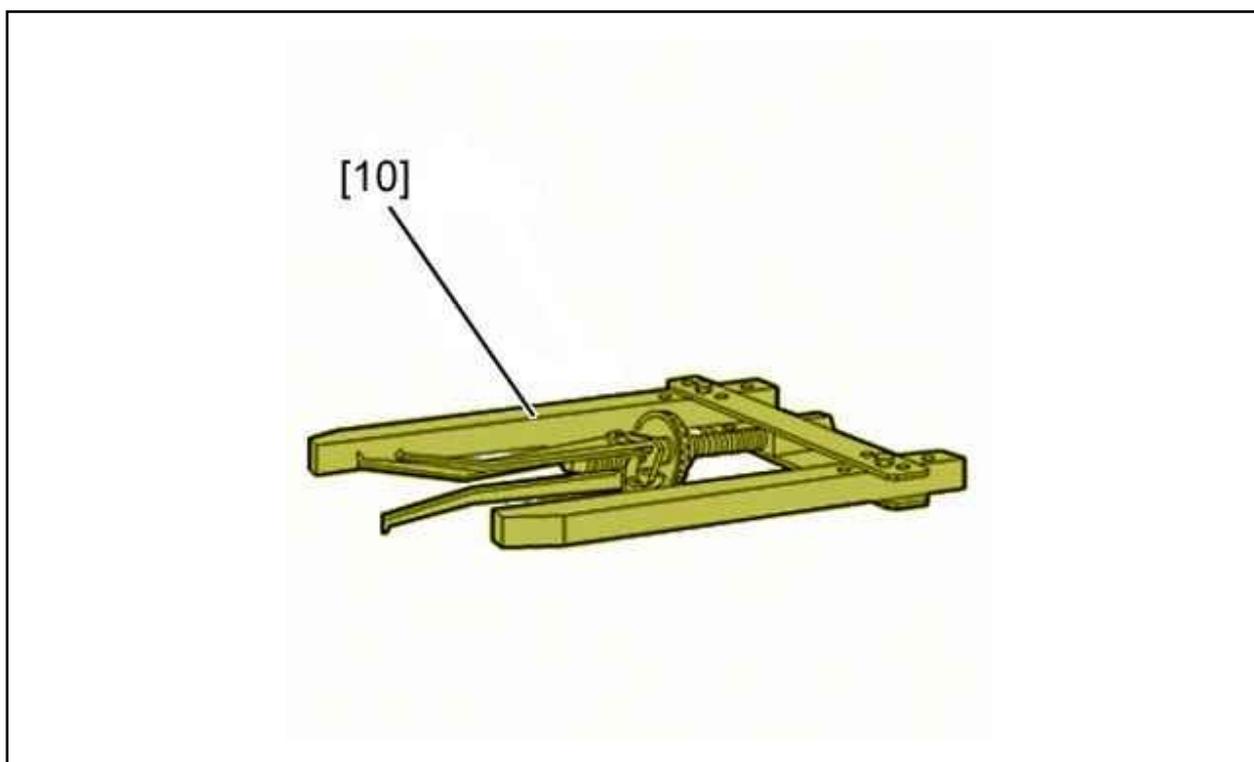


Figure : E5AB00KD

Repère	Désignation	Référence
[10]	Extracteur des cages extérieures des roulements de différentiel	5703-T et (-).0330-F

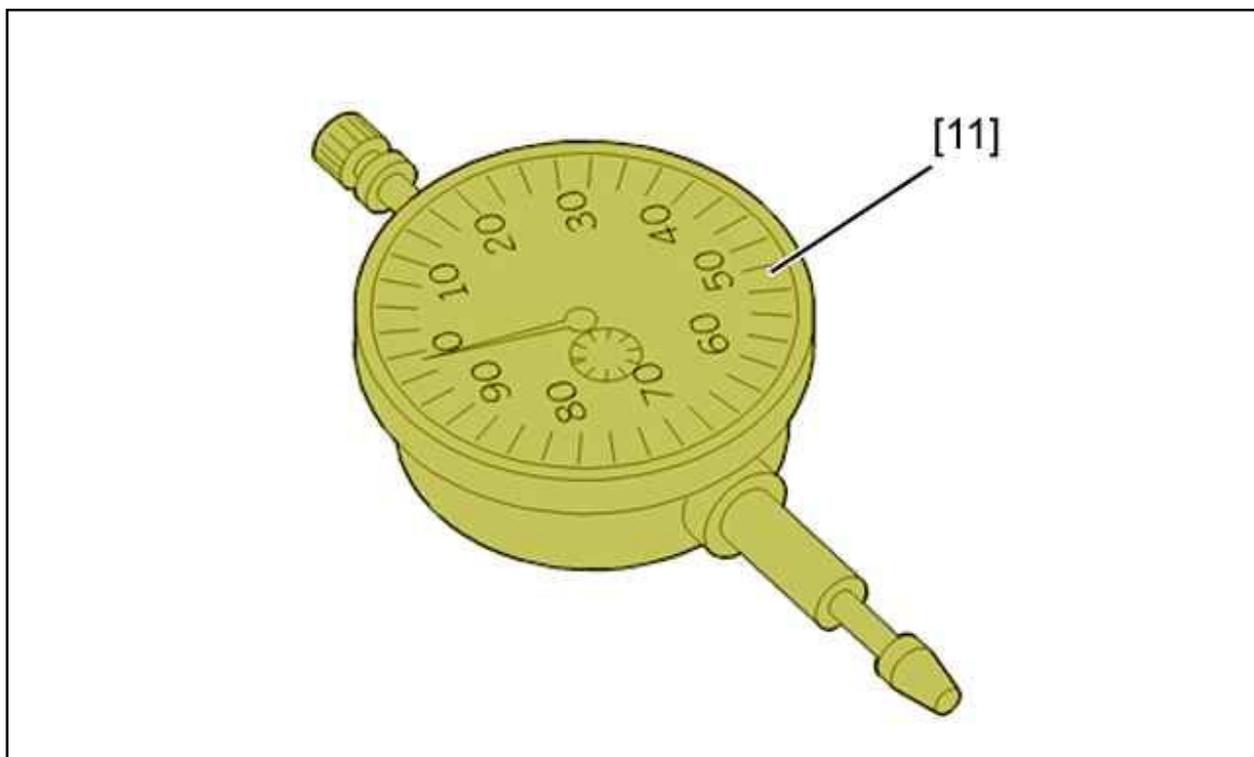


Figure : E5AB00LD

Repère	Désignation	Référence
[11]	comparateur	2437-T ((-).1504)

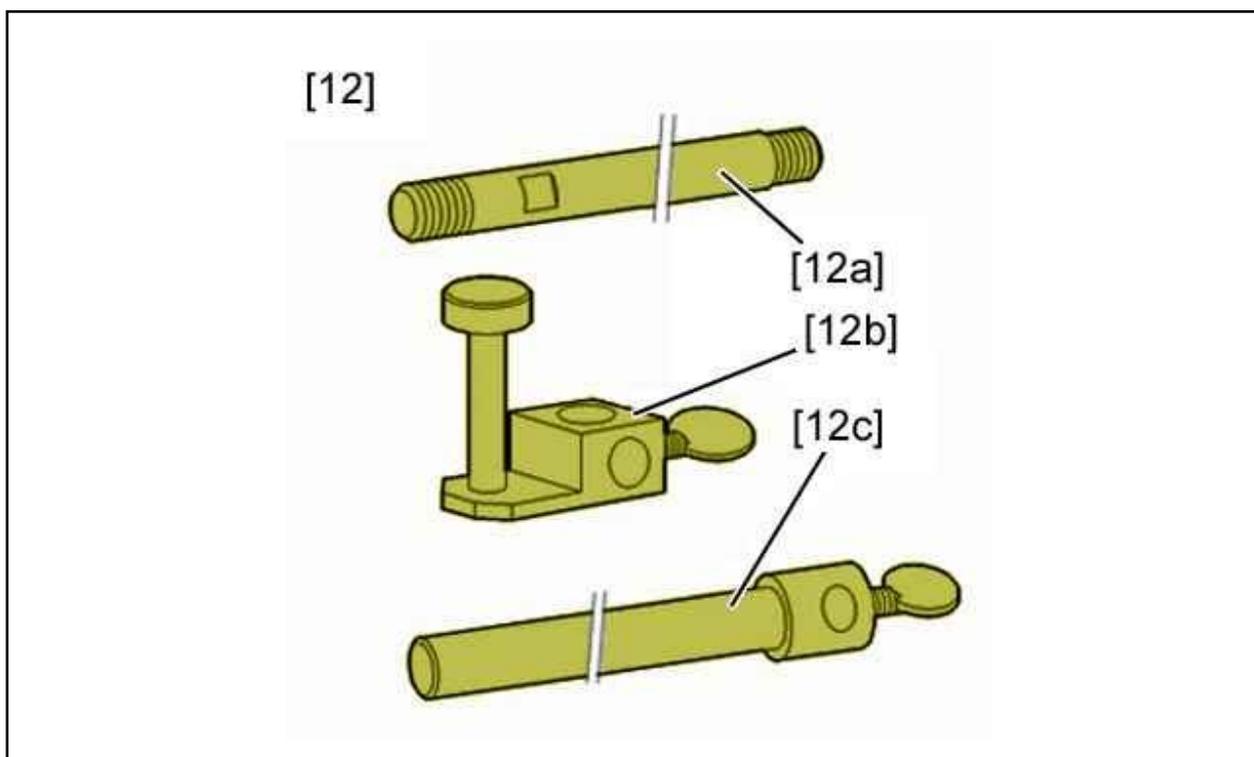


Figure : E5AB00MD

Repère	Désignation	Référence
[12]	Ensemble support comparateur	(-).0330-V (5708-T.V)
[12a]	Tige support comparateur	(-).0330-V1 (5708-T.V1)
[12b]	support comparateur	(-).0330-V2 (5708-T.V2)
[12c]	Tige support comparateur	(-).0330-V3 (5708-T.V3)

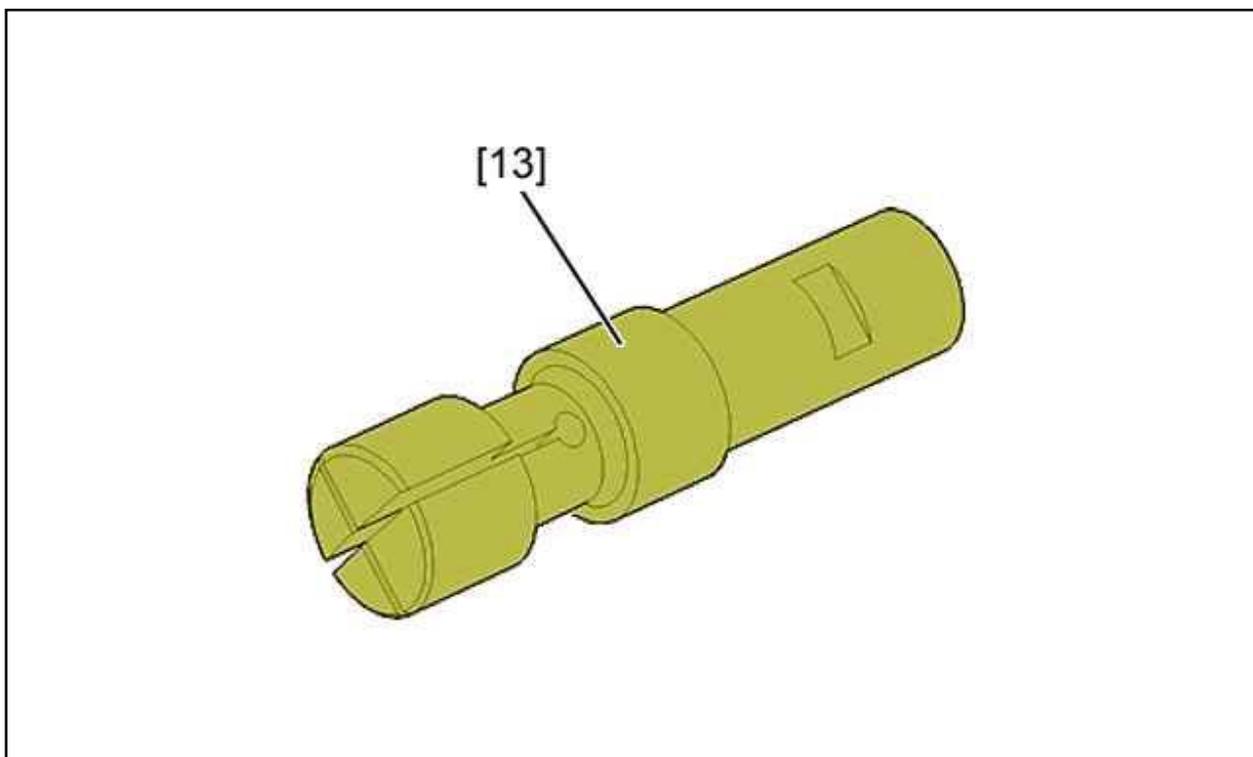


Figure : E5AB00ND

Repère	Désignation	Référence
[13]	Mandrin expansible	(-).0327-AA (5701-T.C)

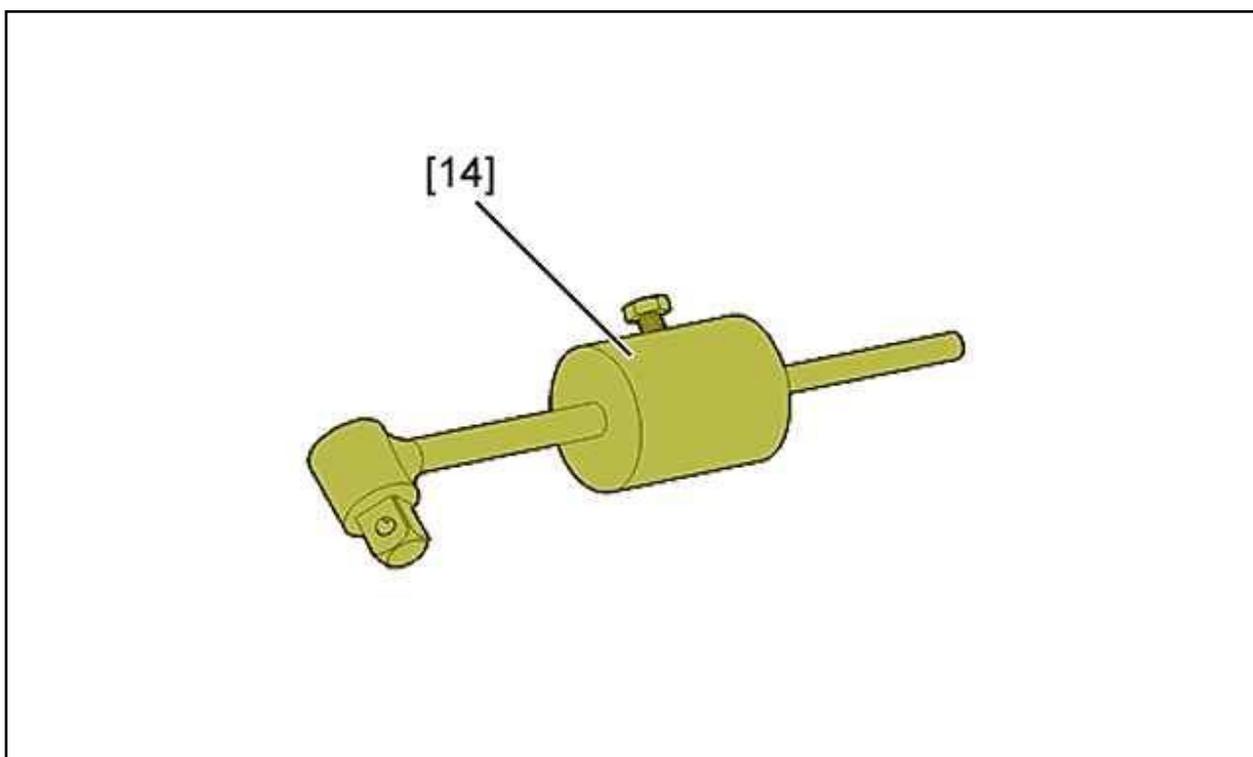


Figure : E5AB00OD

Repère	Désignation	Référence
[14]	Outil de contrôle du couple de traînée (ME5TU)	(-).0327-AB (5701-T.E)

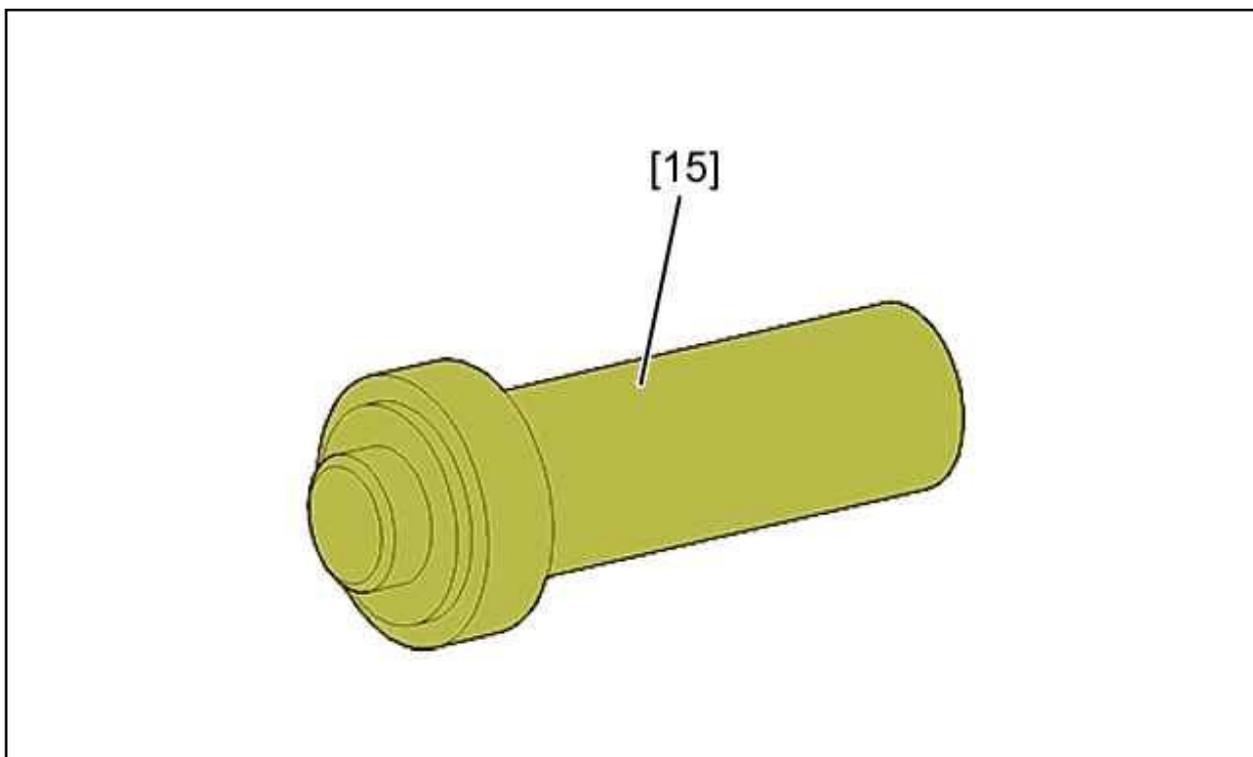


Figure : E5AB00PD

Repère	Désignation	Référence
[15]	Tampon de montage de joint différentiel (côté droit)	(-).0332-B (9017-T.C)

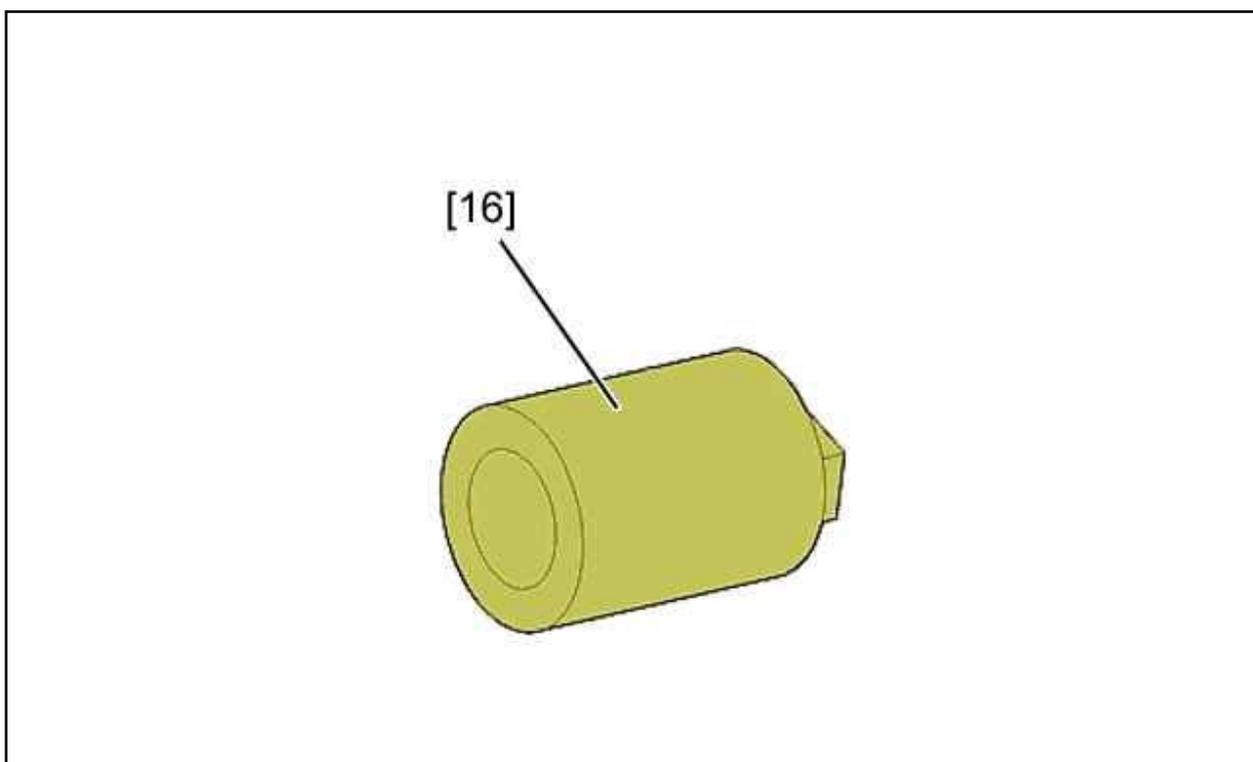


Figure : E5AB00QD

Repère	Désignation	Référence
[16]	Tube d'emmanchement de roulement différentiel	(-).0332-C (9017-T.G)

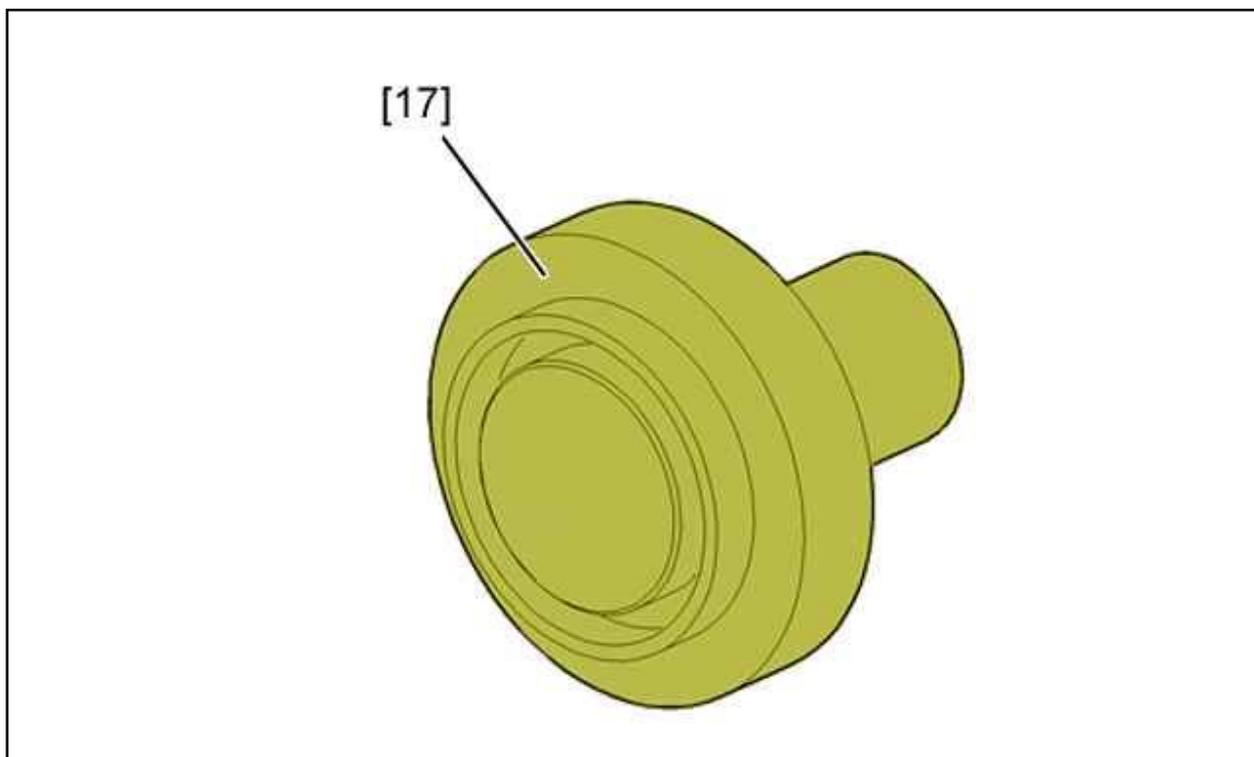


Figure : E5AB00RD

Repère	Désignation	Référence
[17]	Tampon de montage de joint différentiel (Côté gauche)	(-).0332-A (5701-T.A)

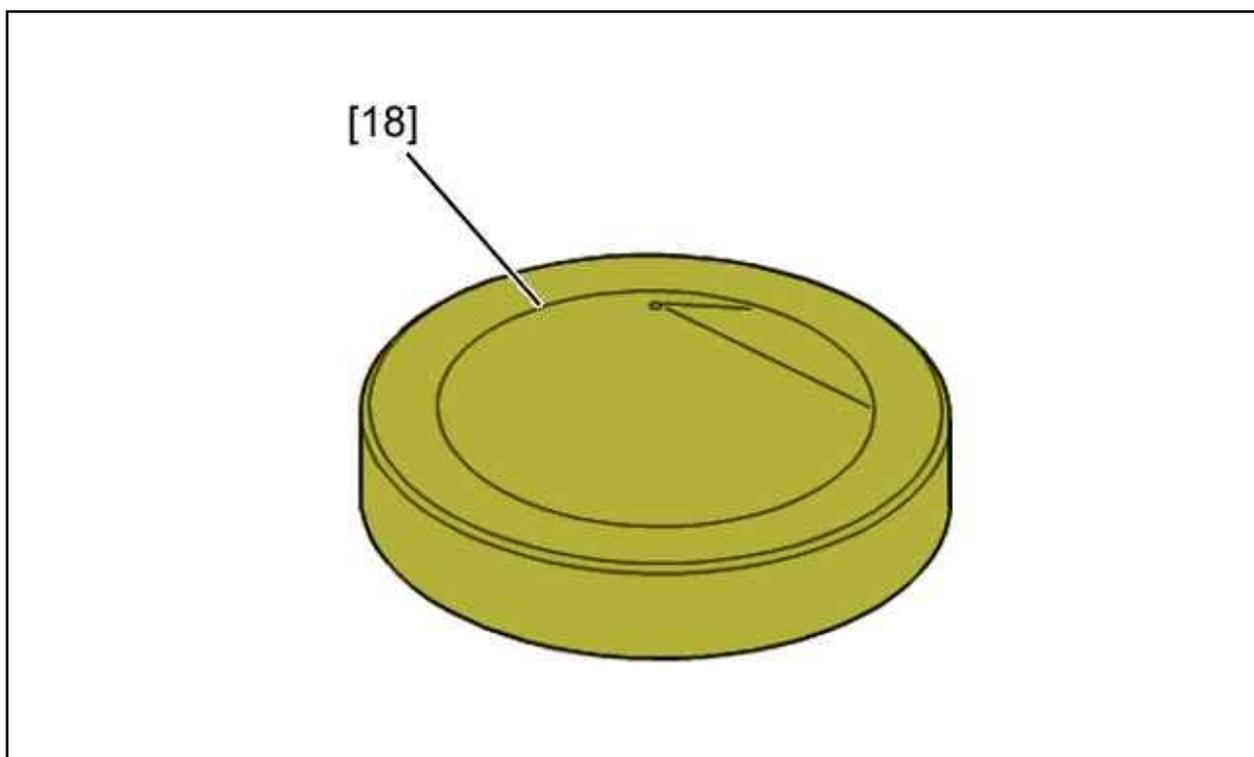


Figure : E5AB00SD

Repère	Désignation	Référence
[18]	Grain d'appui arbre secondaire	(-).0332-D2

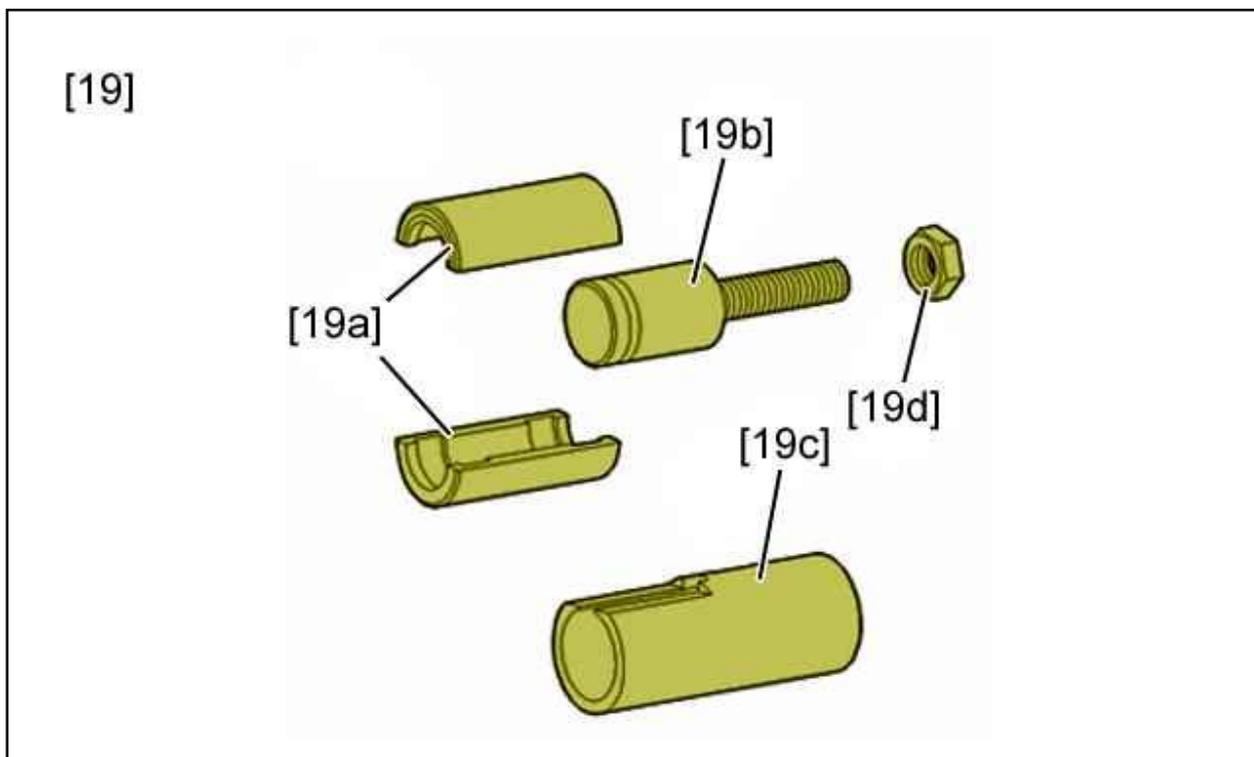


Figure : E5AB00TD

Repère	Désignation	Référence
[19]	Extracteur axe de fourchette de débrayage	(-).0332-R
[19a]	Demi-coquille	-
[19b]	Axe d'extraction	-
[19c]	Tube d'extraction	-
[19d]	écrou	-