### DÉPOSE - REPOSE : VÉRIN DE VERROUILLAGE DE TOIT

# 1. Dépose

# Déposer la garniture de pavillon 🛈 .

Maintenir le toit à l'aide d'un fil :

- Partie avant : Relier le toit à la charnière supérieure de la porte
- Partie arrière : Relier le toit à la gâche de la serrure de coffre

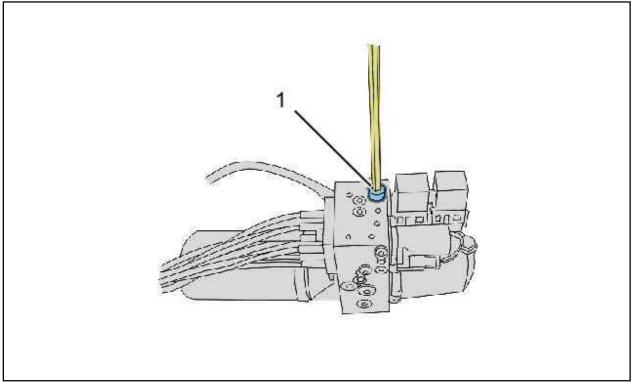


Figure: C5IP087D

Desserrer la vis (1) pour ouvrir le circuit hydraulique ; À l'aide d'une clé.

ATTENTION: Desserrer seulement d'un tour et demi pour ne pas détériorer le joint torique sur la vis (1).

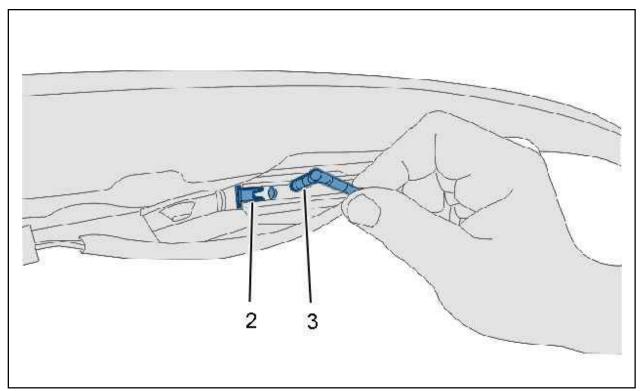


Figure: C5IP088D

Déposer les fourchettes de maintien (2) des tuyaux hydrauliques sur le vérin.

ATTENTION : Avant la dépose des tuyaux hydrauliques protéger à l'aide de housses les différents garnissages intérieurs.

Dégrafer les liens de fixation des tuyaux hydrauliques.

ATTENTION : Avant de déposer les tuyaux hydrauliques repérer visuellement leurs numérotations correspondantes.

Dégager les tuyaux hydrauliques du vérin (3).

Protéger les embouts des tuyaux hydrauliques avec du papier absorbant.

Placer dans les orifices du vérin du papier absorbant.

### 1.1. Jusqu'au N° OPR 10796

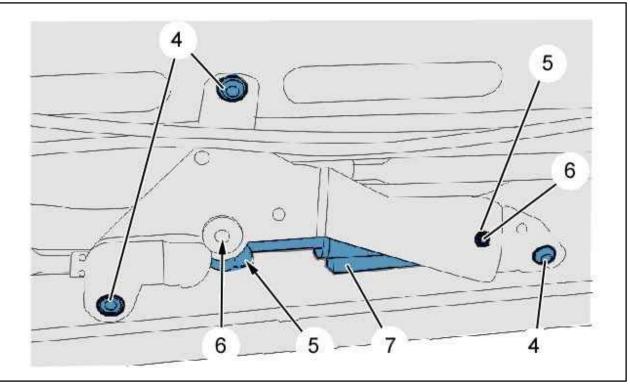


Figure: C51P089D

Déposer les fixations (4).

Écarter les tuyaux hydrauliques, les câbles, le faisceau électrique.

Déposer partiellement le mécanisme central.

Déposer les clips (5) des axes vérin.

ATTENTION: Vérifier avant la dépose du vérin l'orientation des axes de fixation.

Dégager et déposer les axes vérin (6).

Déposer le vérin (7).

## 1.2. À partir du N° OPR 10797

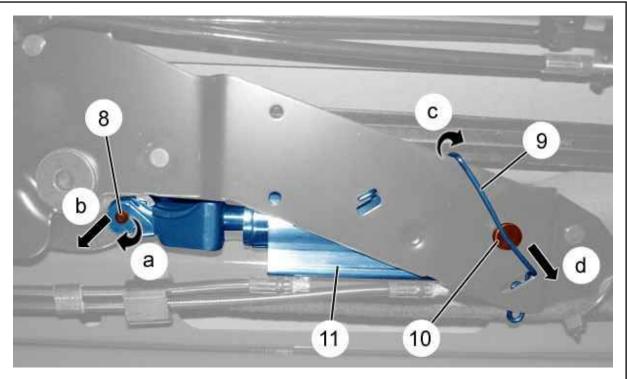


Figure : C5IM03GD

Faire pivoter l'axe de clip 8 : (Suivant "a").

Déposer : L'axe clip (8) (Suivant "b").

Faire pivoter le ressort de maintien (9) de l'axe (10) (Suivant "c").

Déposer :

- Le ressort de maintien (9)
- L'axe (10) (Suivant "d")
- Le vérin (11)

### 2. Repose

ATTENTION: À chaque dépose d'un tuyau hydraulique, s'assurer que le joint torique n'est pas resté dans l'orifice du vérin.

#### 2.1. Jusqu'au N° OPR 10796

Remplacer systématiquement après dépose :

- Les joints toriques des tuyaux hydrauliques
- Les clips (5) des axes vérin

#### 2.2. À partir du N° OPR 10797

Remplacer systématiquement après dépose : Les joints toriques des tuyaux hydrauliques .

ATTENTION: Remplacer l'axe clip (8) et le ressort de maintien (9) (Si défectueux).

Reposer les fixations (4); Serrage à 0,8 m.daN.

Procéder dans l'ordre inverse des opérations de dépose.

Régler les câbles des verrous de custode ①.

Régler le mécanisme de verrouillage de toit ①.

Fermer le circuit hydraulique ; Serrer la vis (1) à 0,2 m.daN.

Effectuer un cycle complet de fonctionnement de l'ensemble toit escamotable/coffre.

**ATTENTION**: Si une bulle d'air est présente dans le circuit hydraulique, faire fonctionner 2 à 3 fois le cycle ouverture fermeture du toit pour évacuer la bulle.

Mettre le véhicule en position Coupé.

Vérifier le niveau d'huile du groupe hydraulique qui doit se situer entre les repères mini et maxi.

Compléter le niveau d'huile (Si nécessaire).

Utiliser l'huile EQUIVIS XV 32.