Démontage garniture de porte X4 X-line 2016

Pour installer le Kit M performance

L'idéal est d'avoir les outilles de démontage en plastique pour ne pas abimer vos plastique ou cuire.

J'ai eu ce kit sur Amazon pour 13 euro.

Allons-Y

Tirer vers le haut le cache pour avoir accès aux 2 vis torx.

Les retirées torx T20

Démonter le cache du haut parleur pour avoir accès a la vis derrière

La retirer torx T20

Déconnexion du bouton de la fenêtre

Retirer les deux vis en bas de la porte torx T20

Utiliser les outils pour dégrafer la garniture tout au tour

J’utilise un morceau de ficelle pour tenir la garniture une fois démonté pour avoir les mains libre et pour installer le kit carbone M performance sans a avoir à tous déconnecter électriquement.

Une fois dégrafer lever le tous, le joint de la fenêtre devrais venir avec.

Il faut enlever les agrafes de la garniture et les remettre sur la porte, puis remettre le joint dessus. Voir ci-dessous.

Ou bien d’éclipser le haut comme le reste.

je trouve plus simple d’enlever le joint avec la garniture

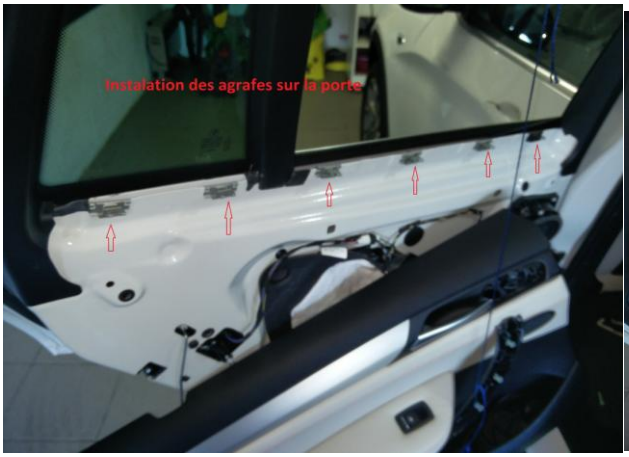

Démontage de l’insert en alu brossé pour installer l’insert carbone

Retirer les deux vis de l’insert puis faite le changement.

Pour le remontage il faut juste reclipser la garniture sans oublier le loquet de fermeture de la porte qui tombe souvent et le câble du bouton de la fenêtre pour l’avant.

Attention de vérifier que la gaine du câble d’ouverture de la porte soit dans son logement sinon ca ne s’ouvrira pas.

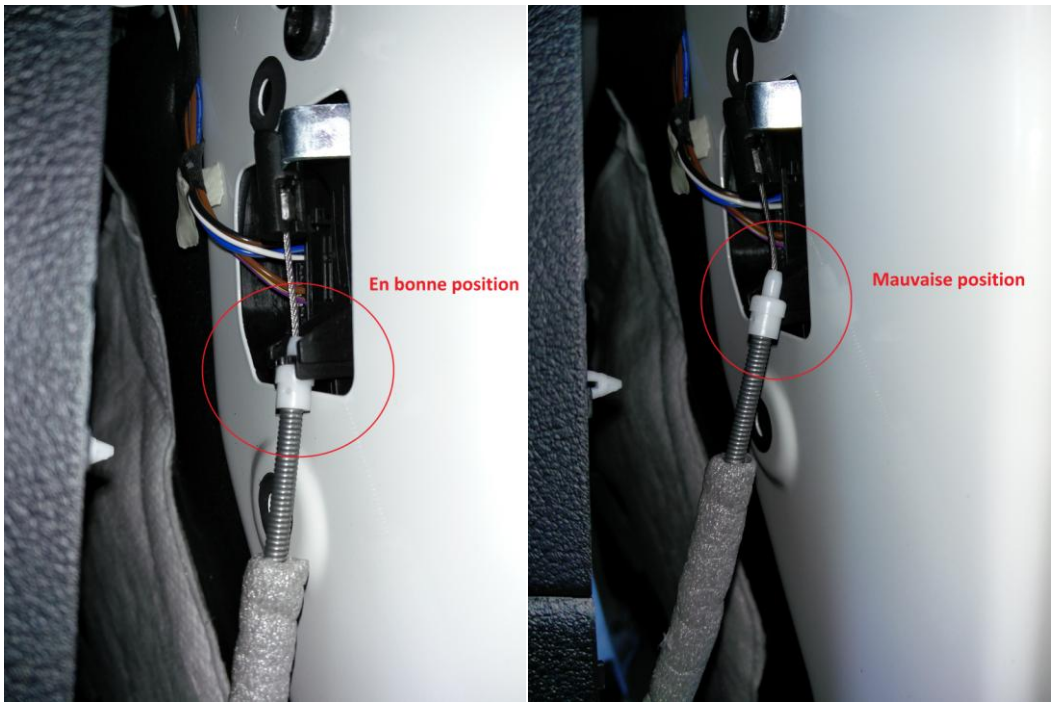

Faire la même choses pour les autres portes

Voila bon courage à vous.

Cédric760